

1.5mm x 6mm Unterlegen

T10

T9

T8

T7

T6

T5

T4


T3


T18




T19

T19



T17

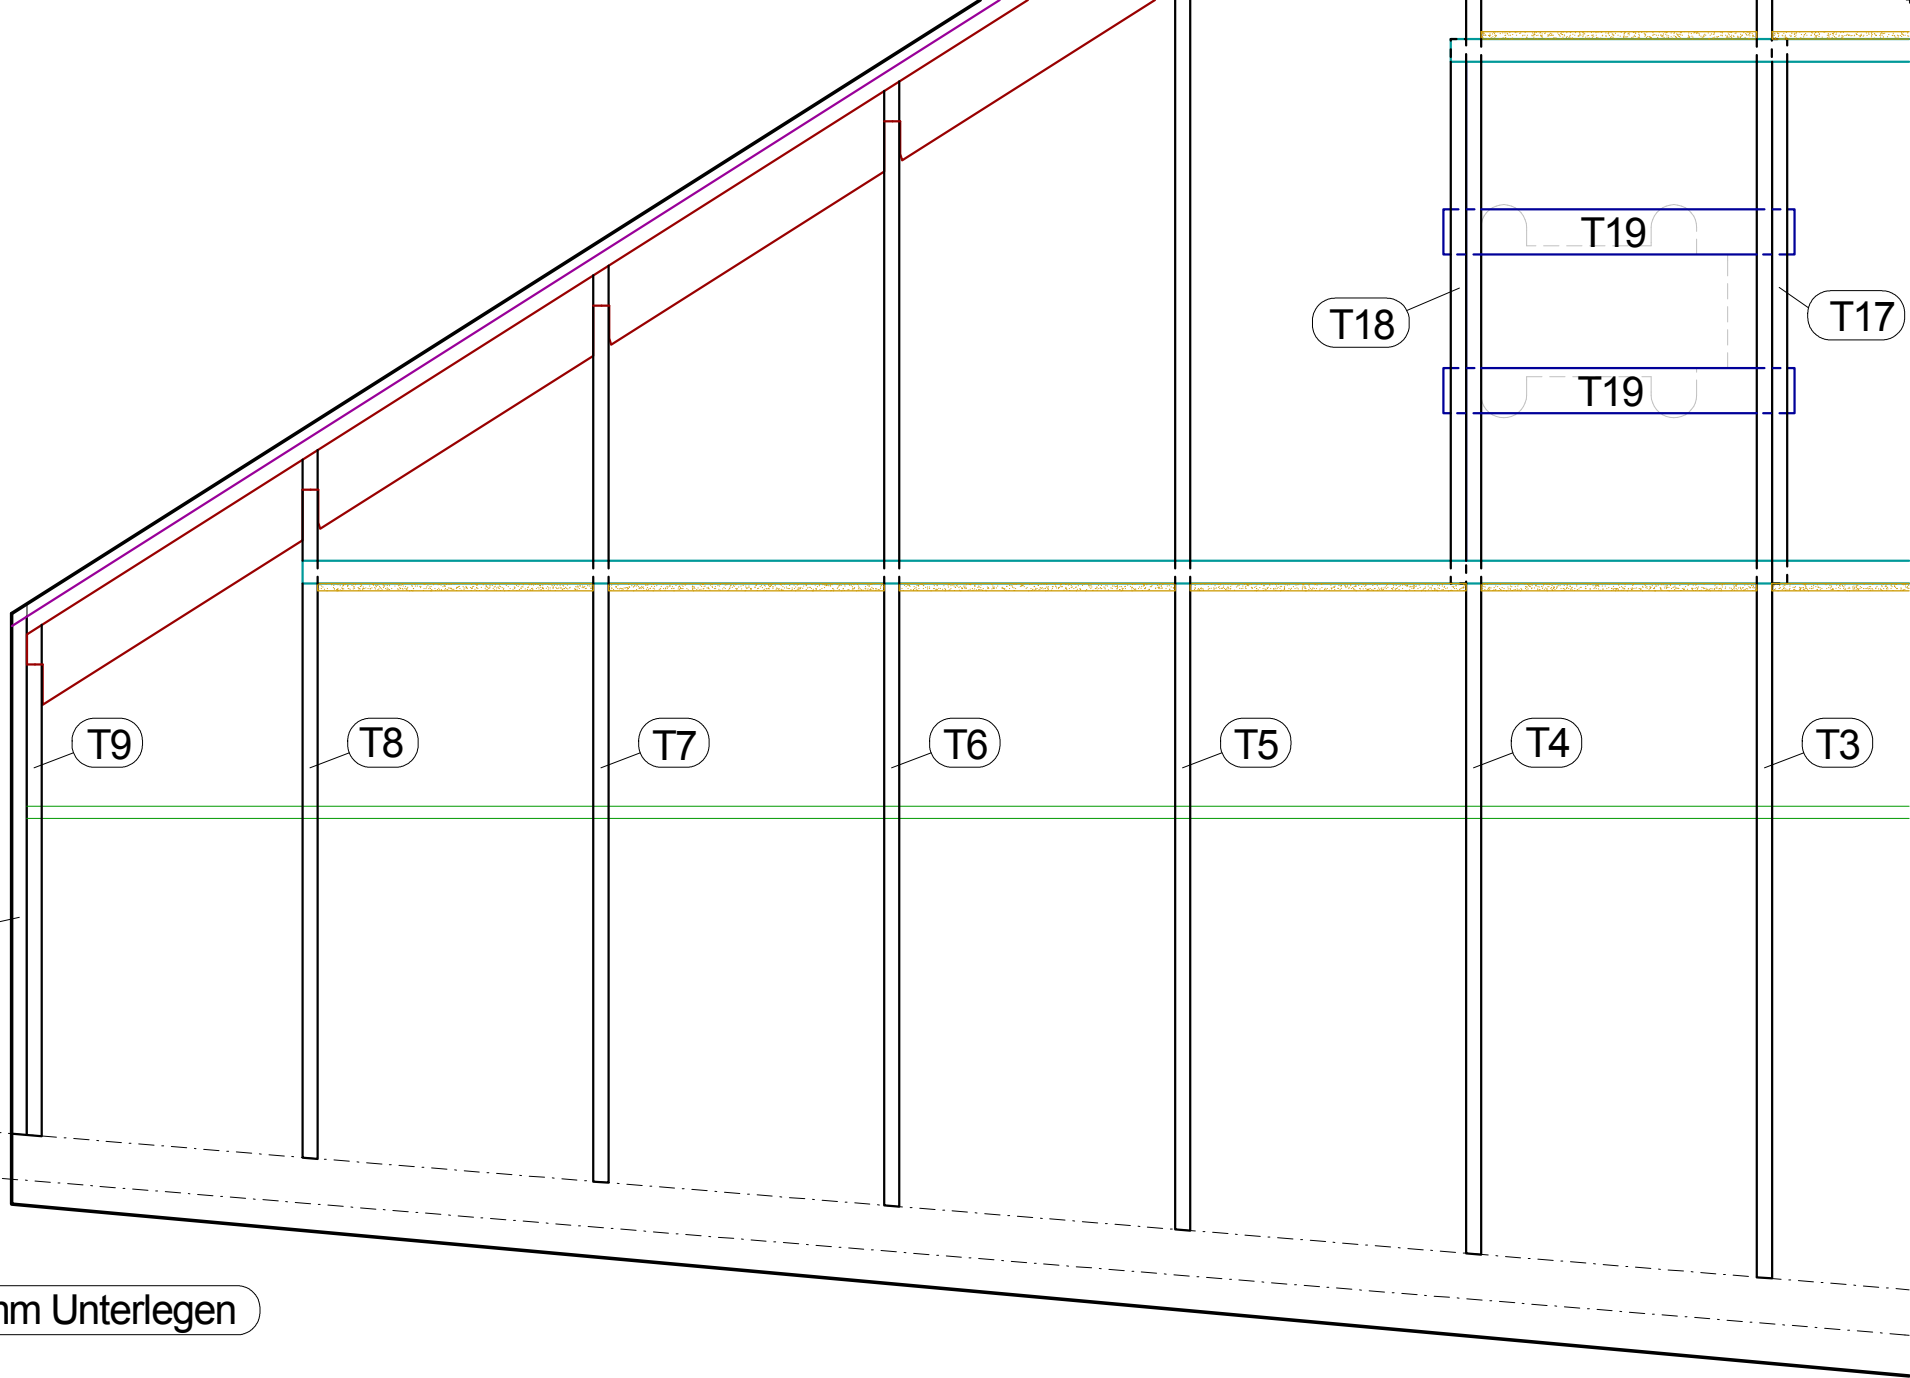

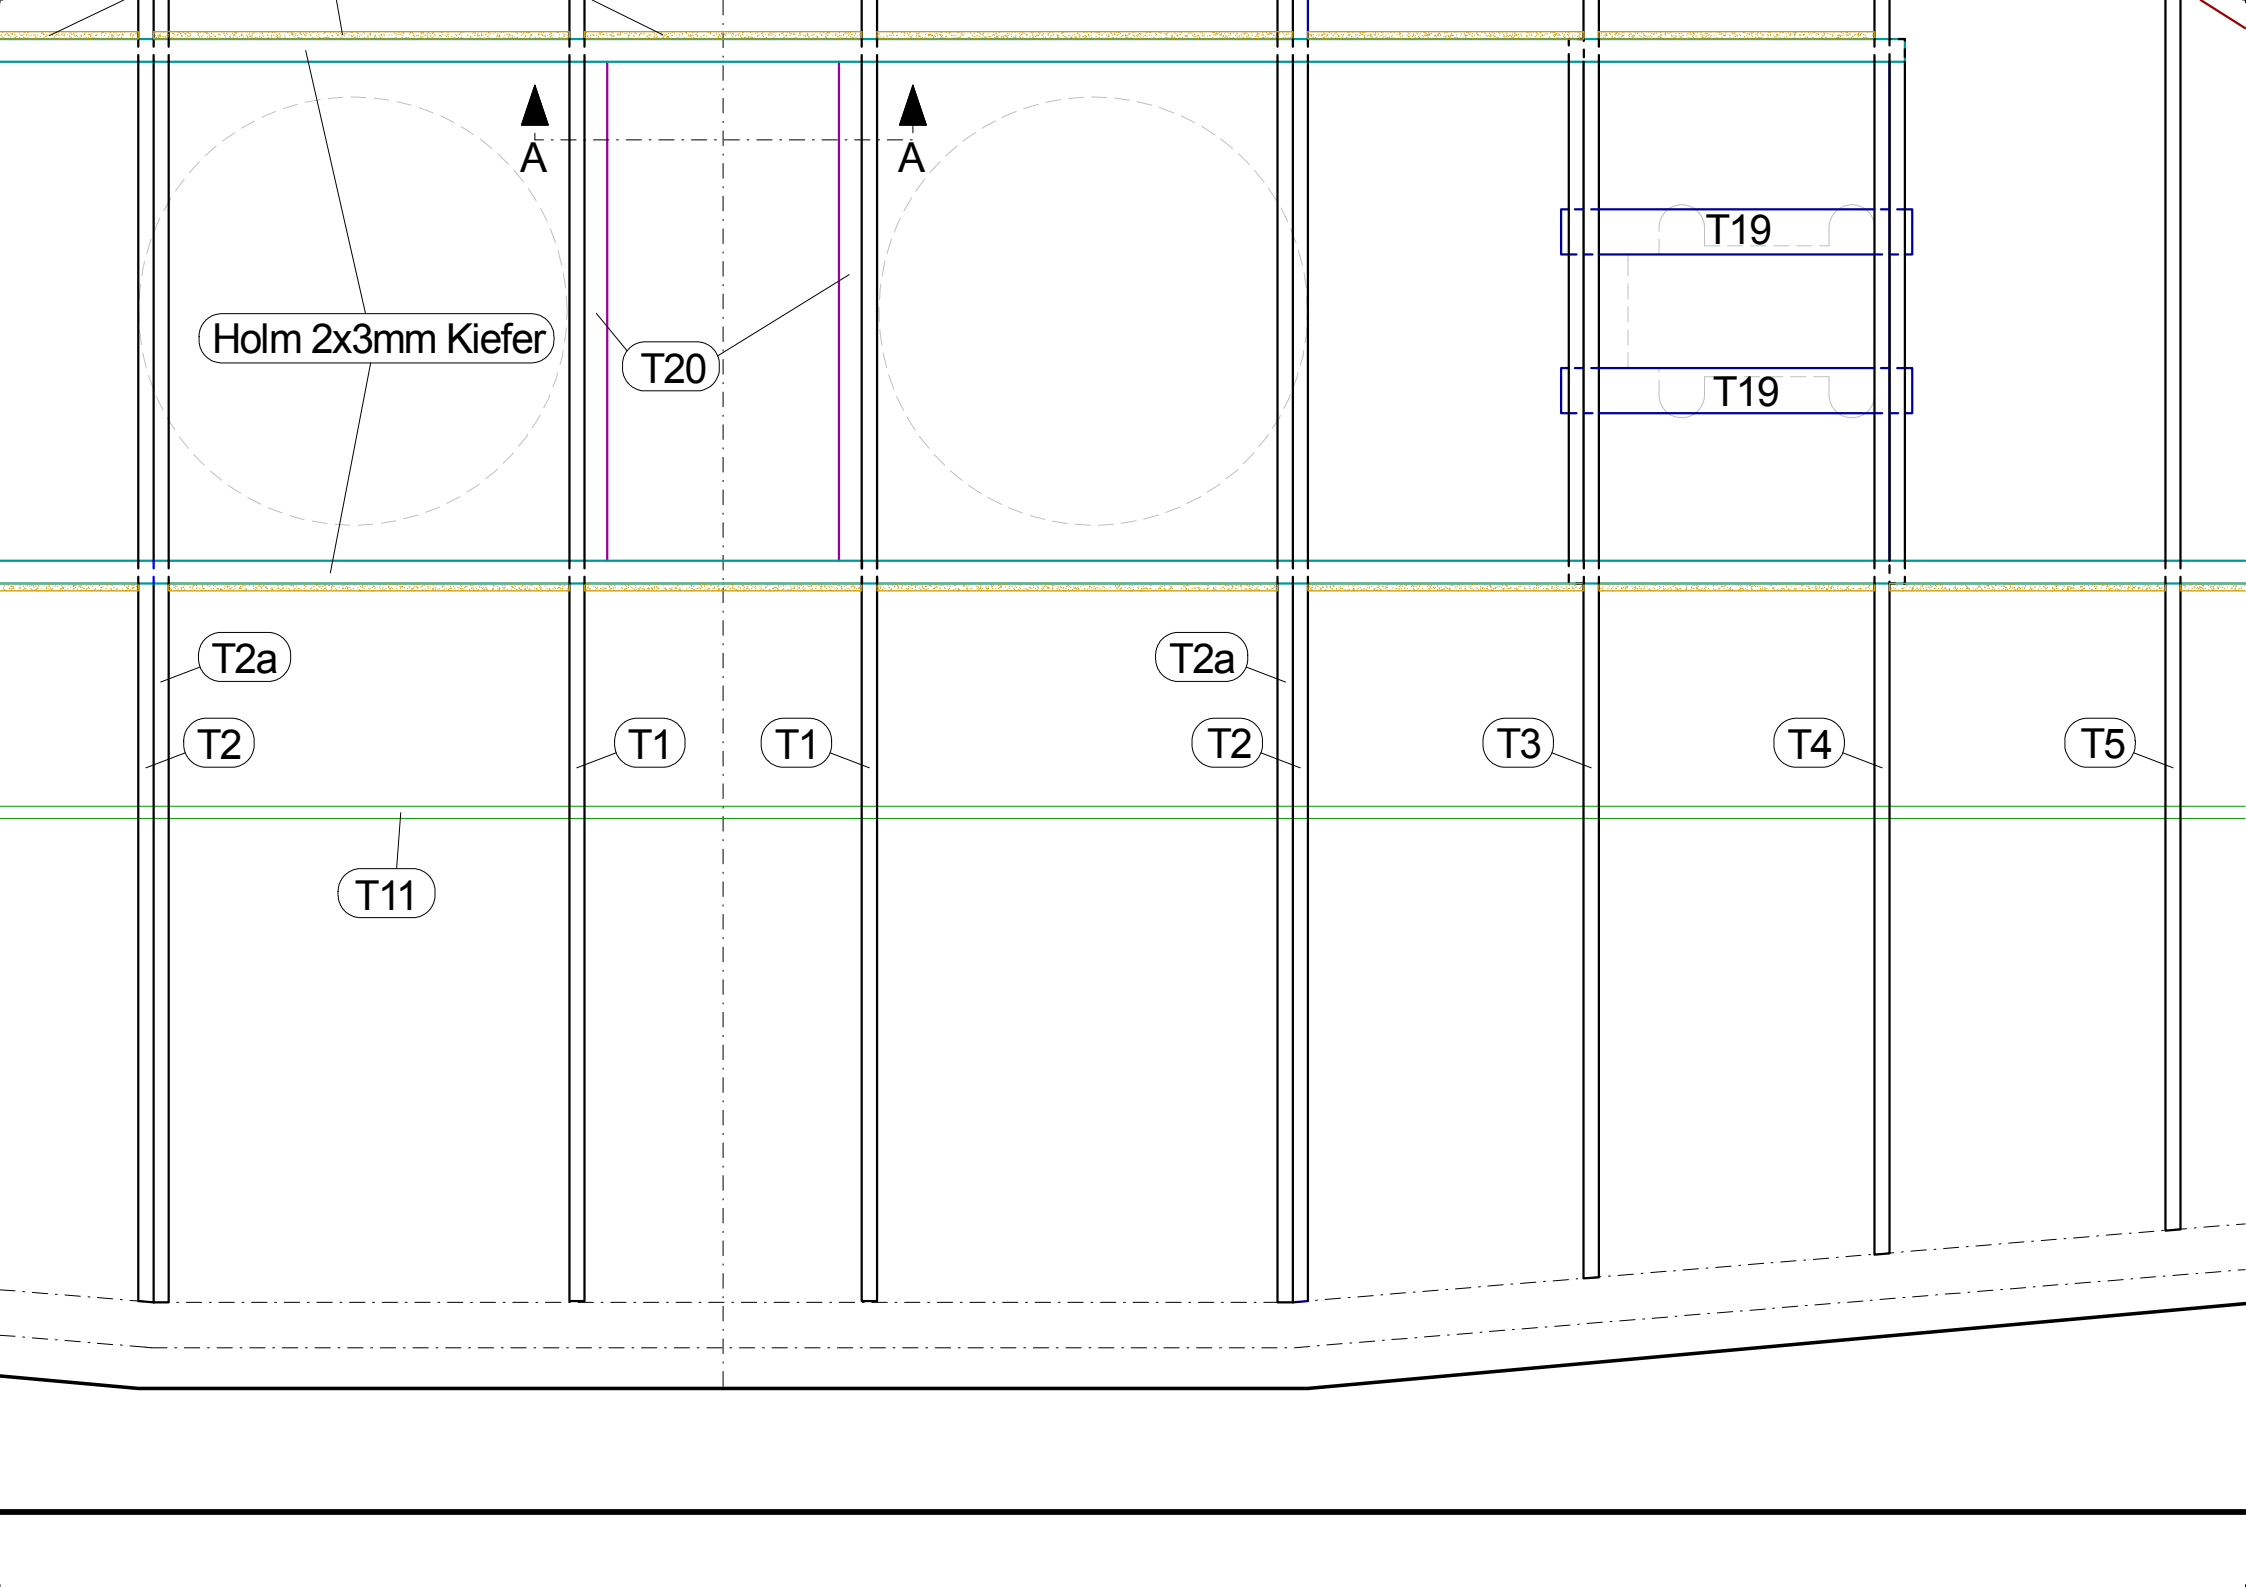

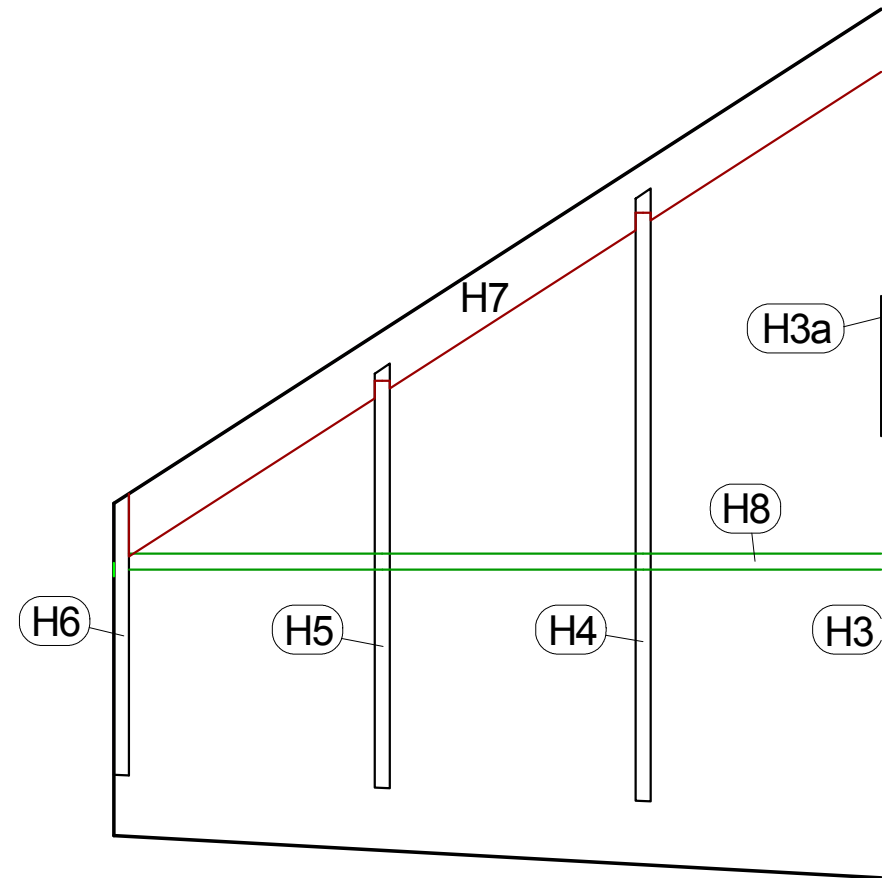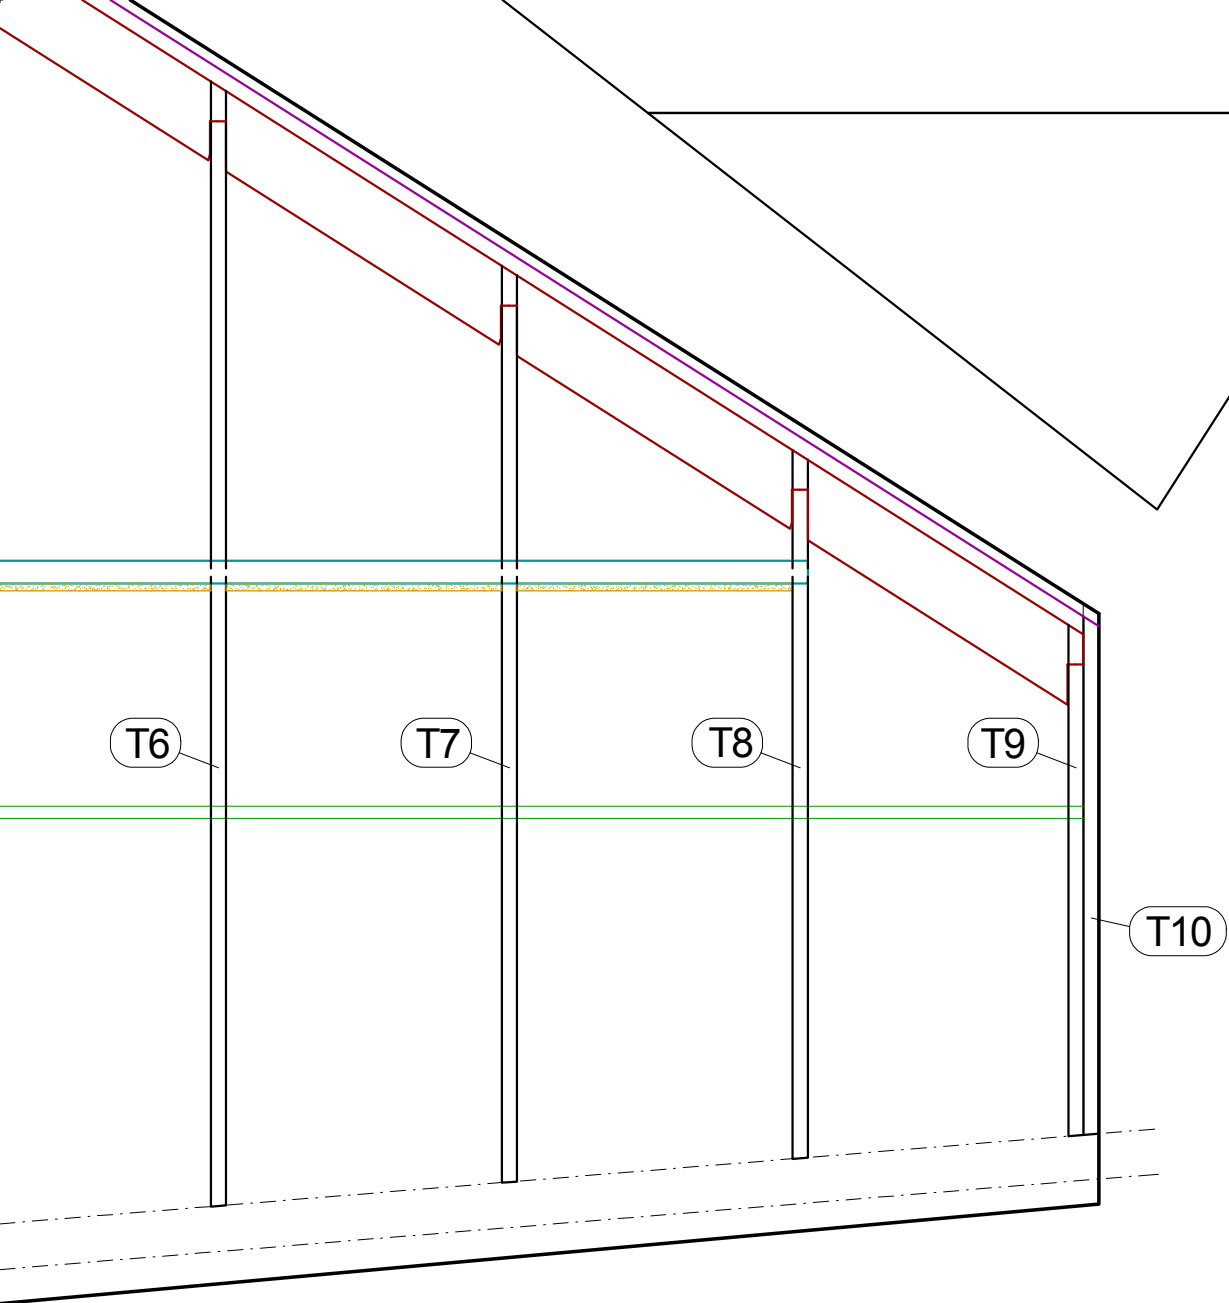

2Stk.

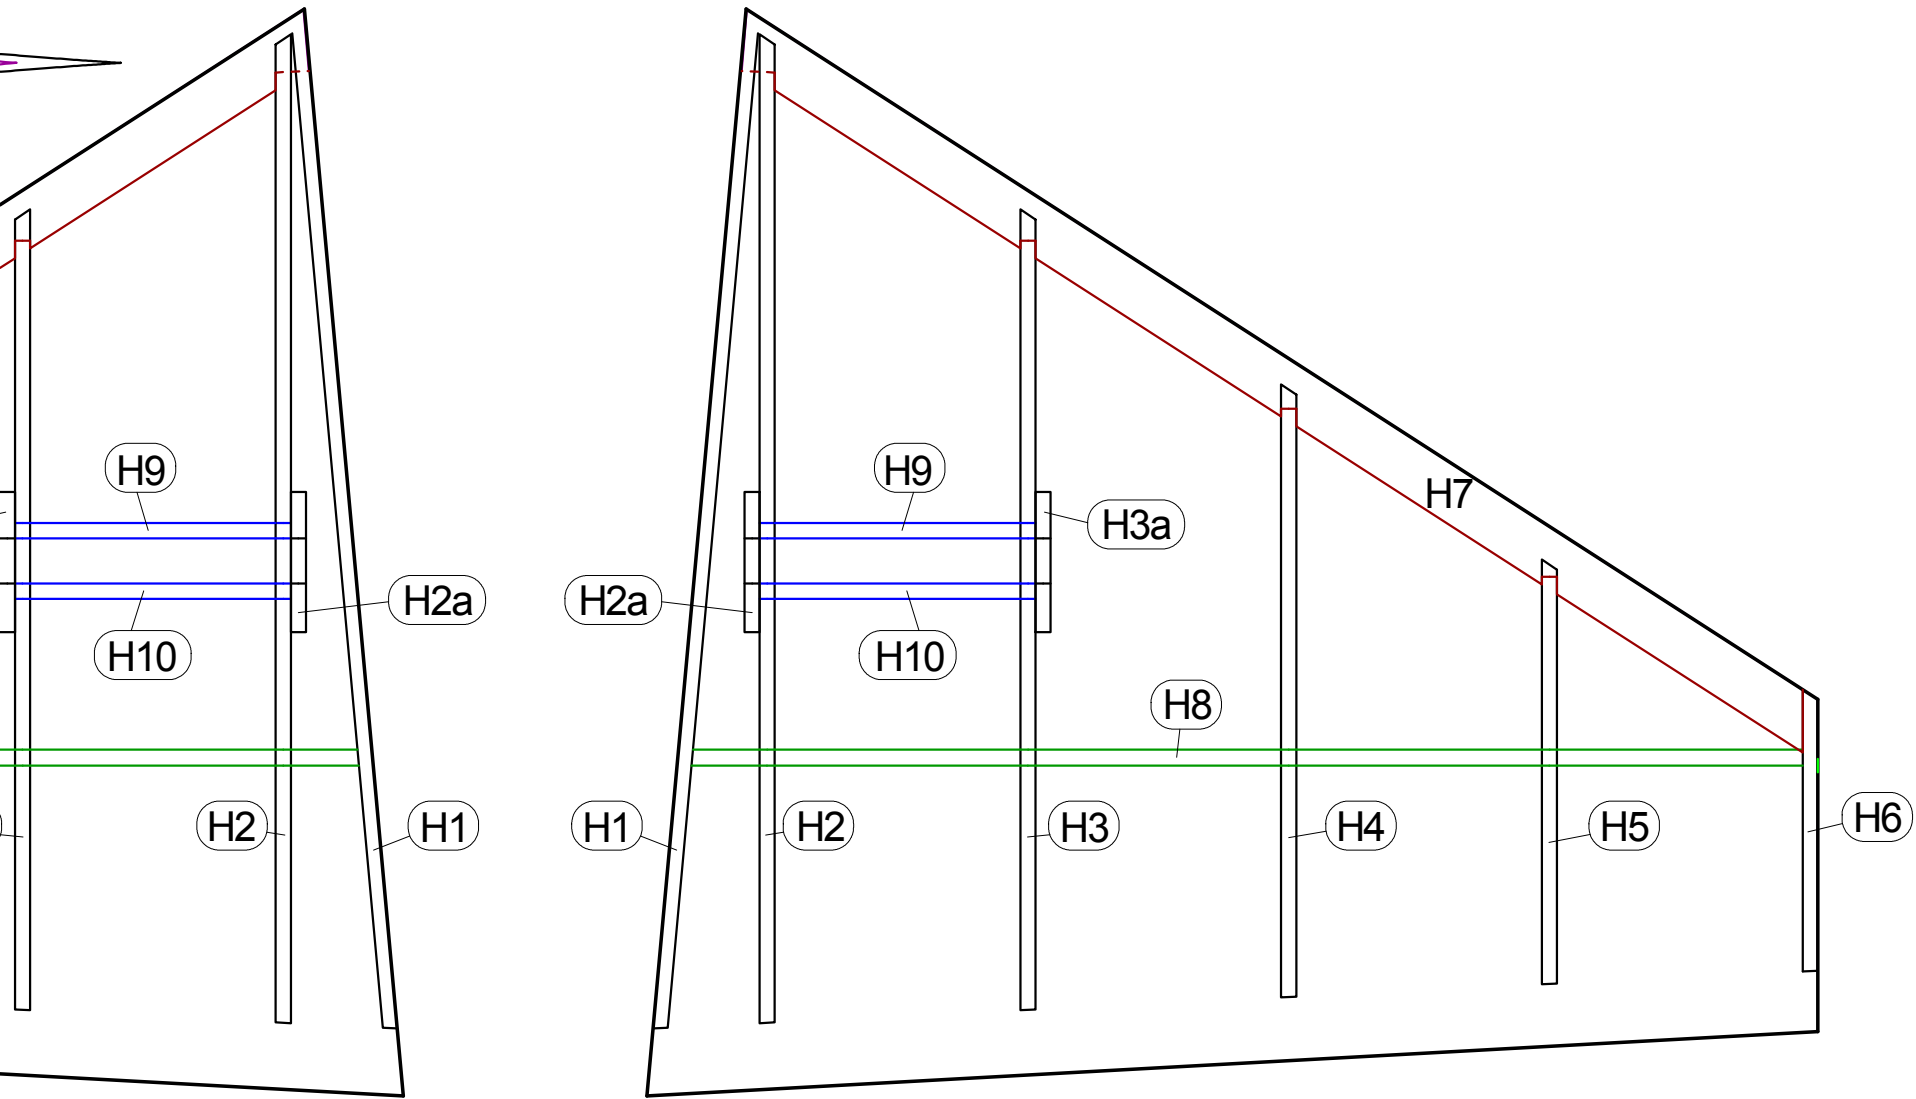


0mm

<b>F-2</b>
Spannweite
Länge
Gewicht
Antrieb
Akku
Flügel und
Komplett

/

Faserrichtung



Freiwillige Spende auf PayPal-Konto  
modellbau-weibel@bluewin.ch

100mm




## 20 Tigershark M 1:11


te: 700mm  
: 1300mm  
b: 1450g  
: Wemotec Mini fan evo Het 2W20  
: 4S 3000-3500mAh

d Höhenleitwerk

Martin Weibel  
modellbau-weibel@bluewin.ch  
www.modellbau-weibel.ch

# Schnitt A-A

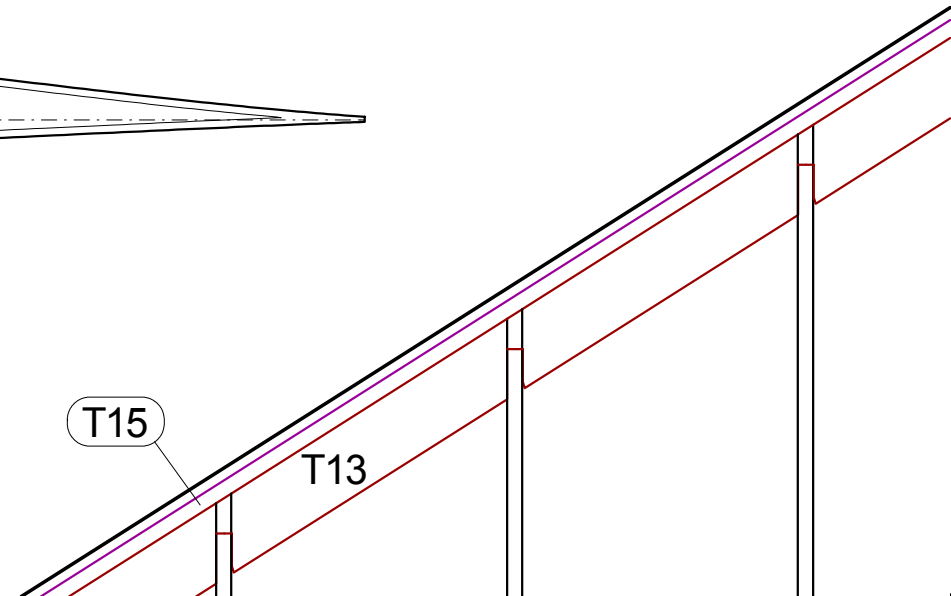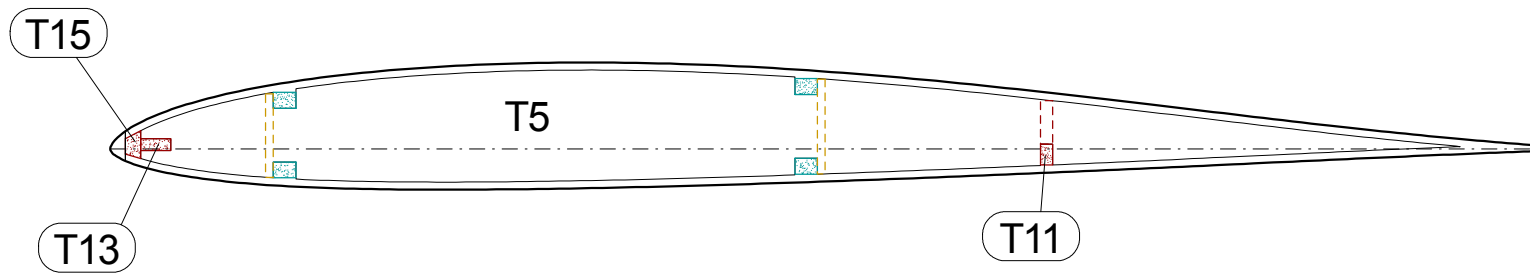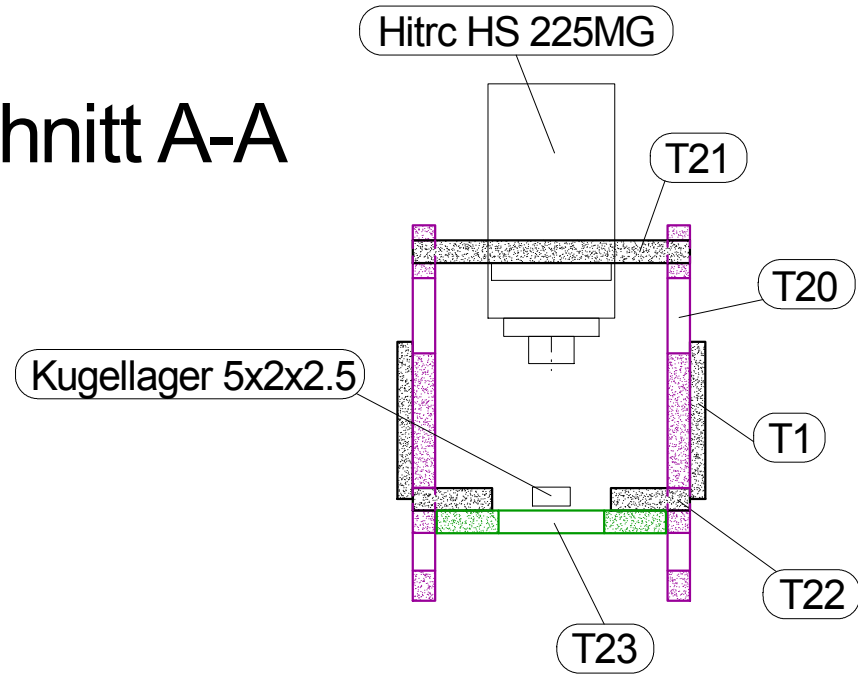

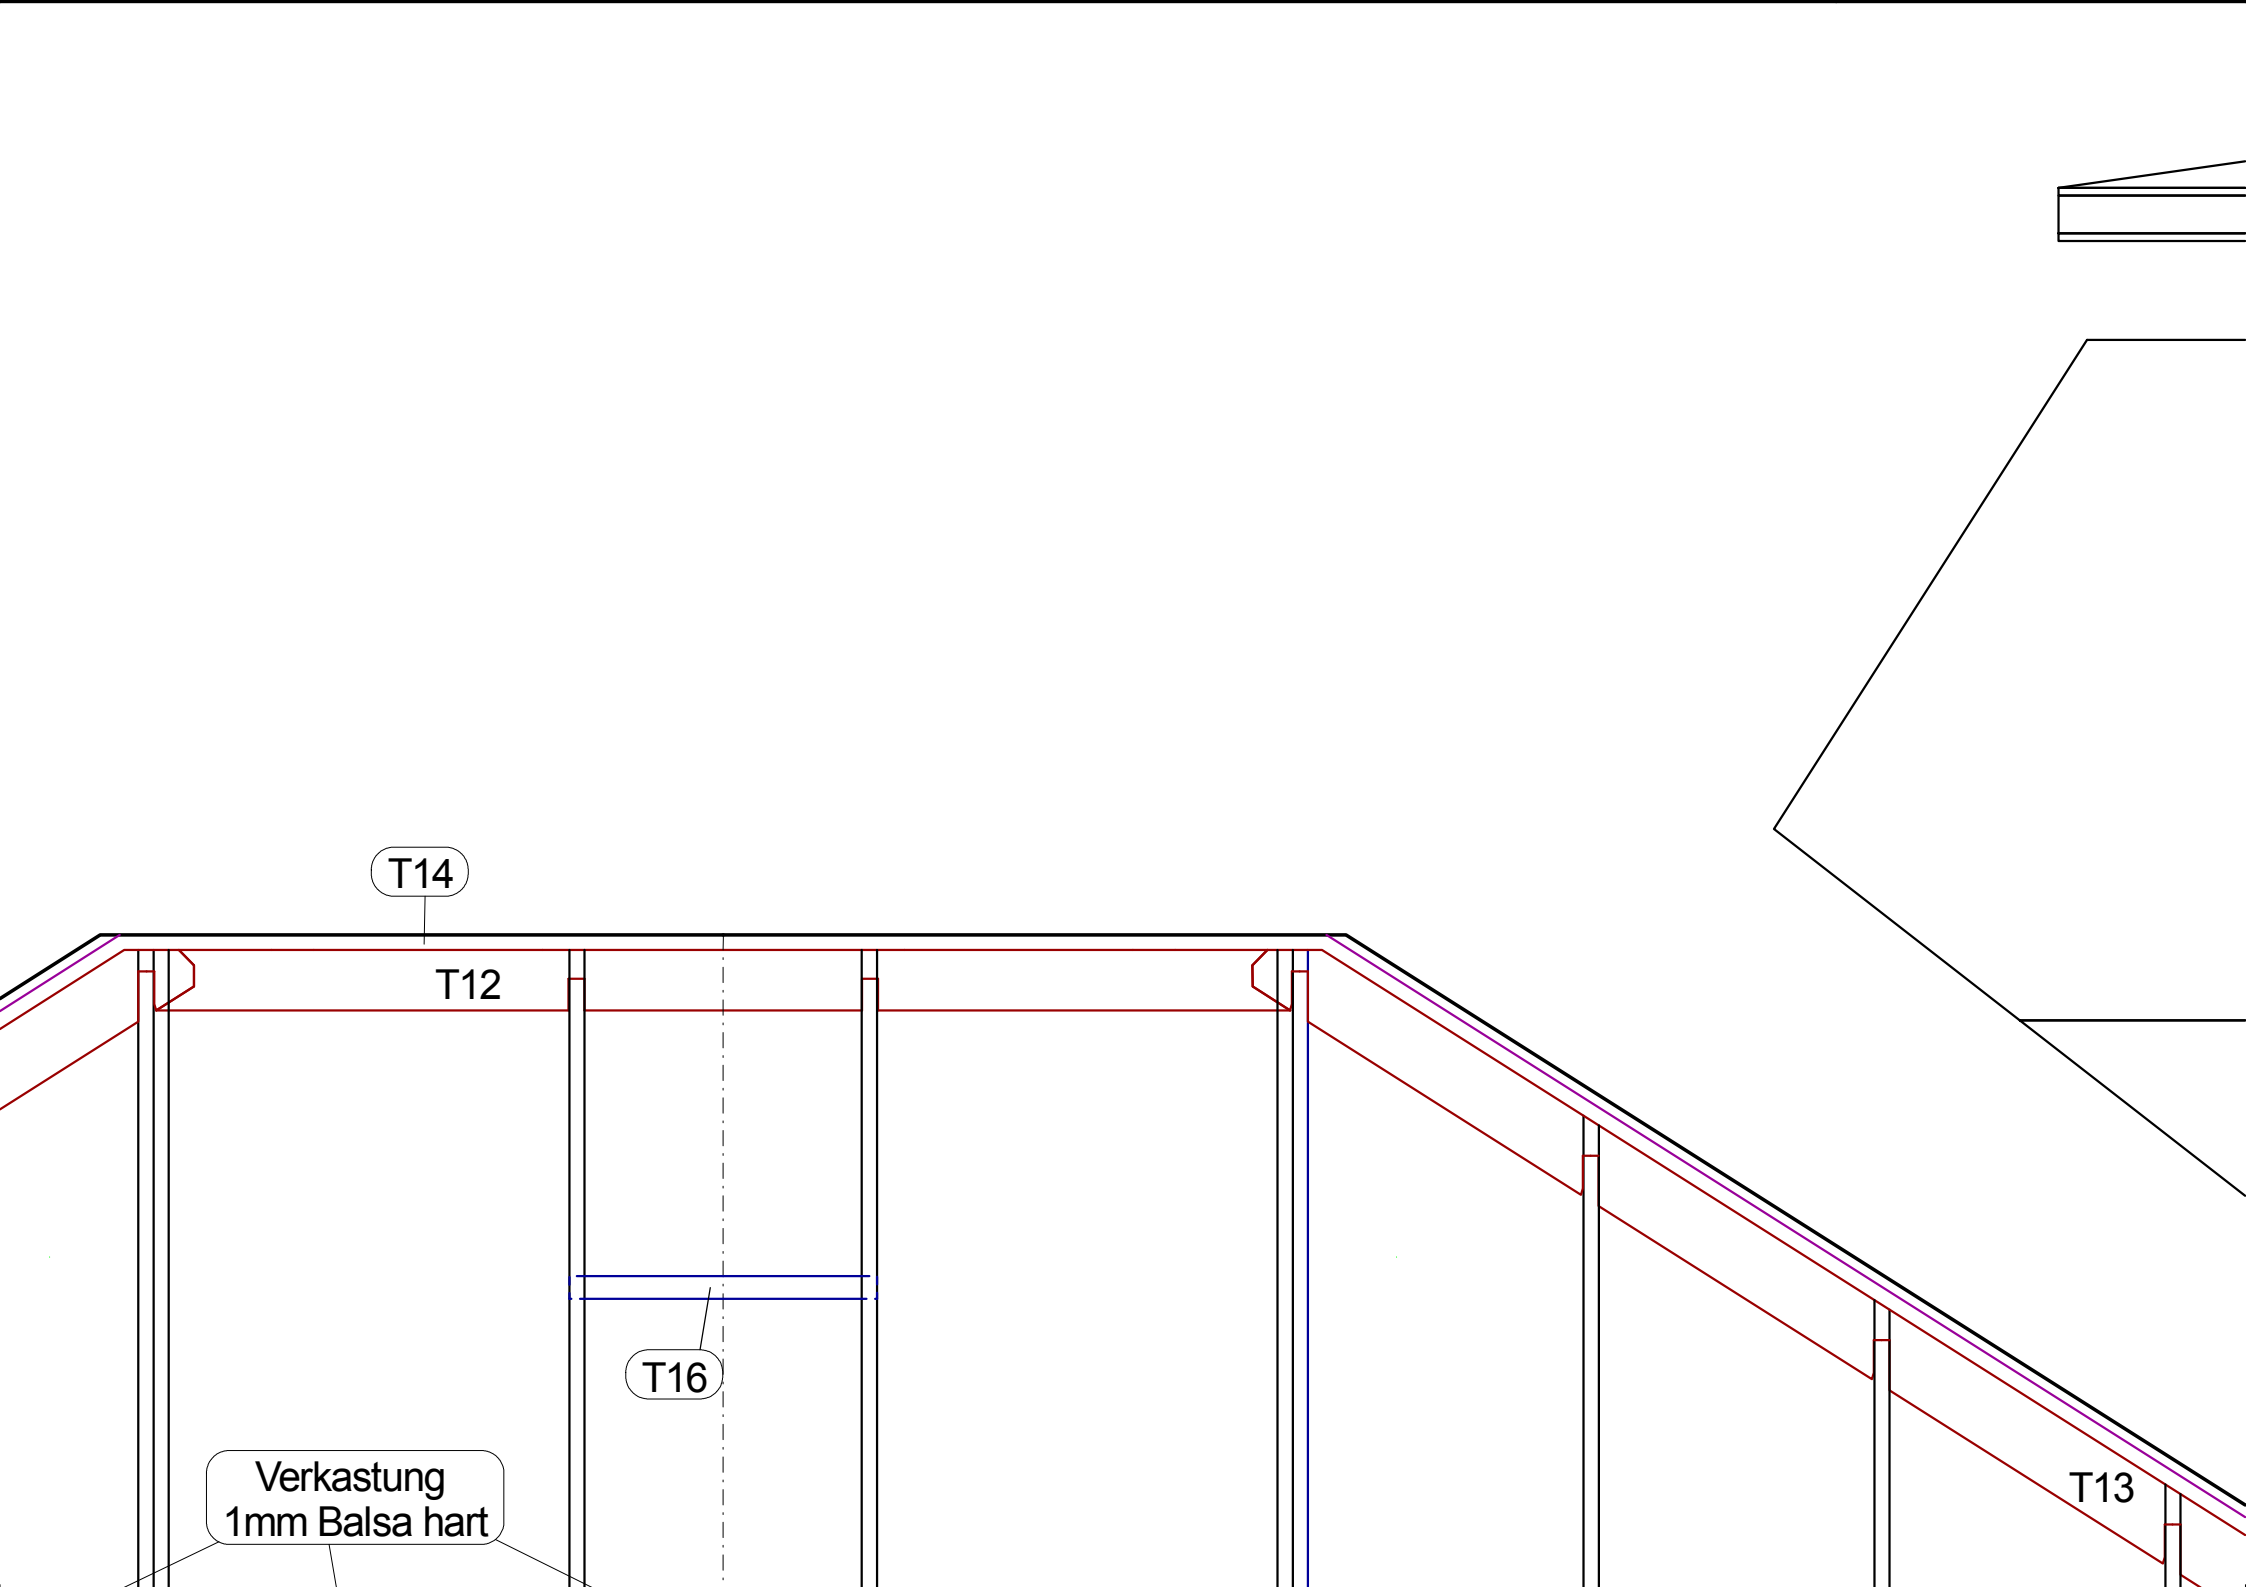


T14

T12


T16

Verkantung  
1mm Balsa hart

T13

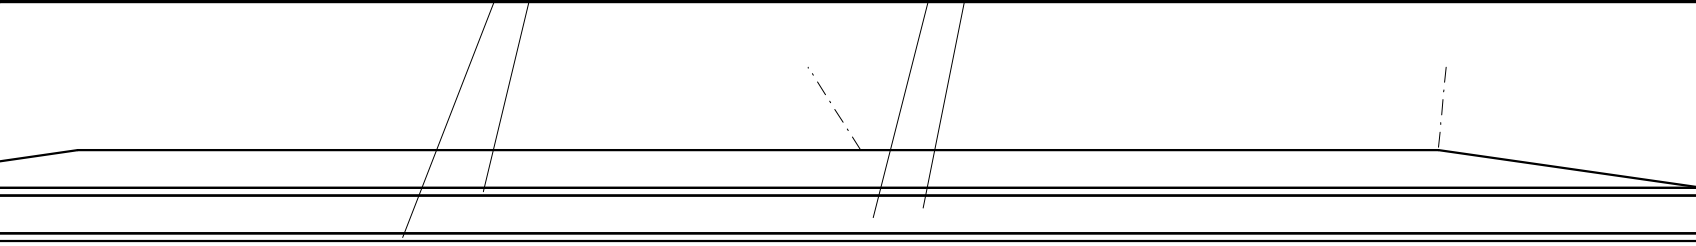


2Stk.

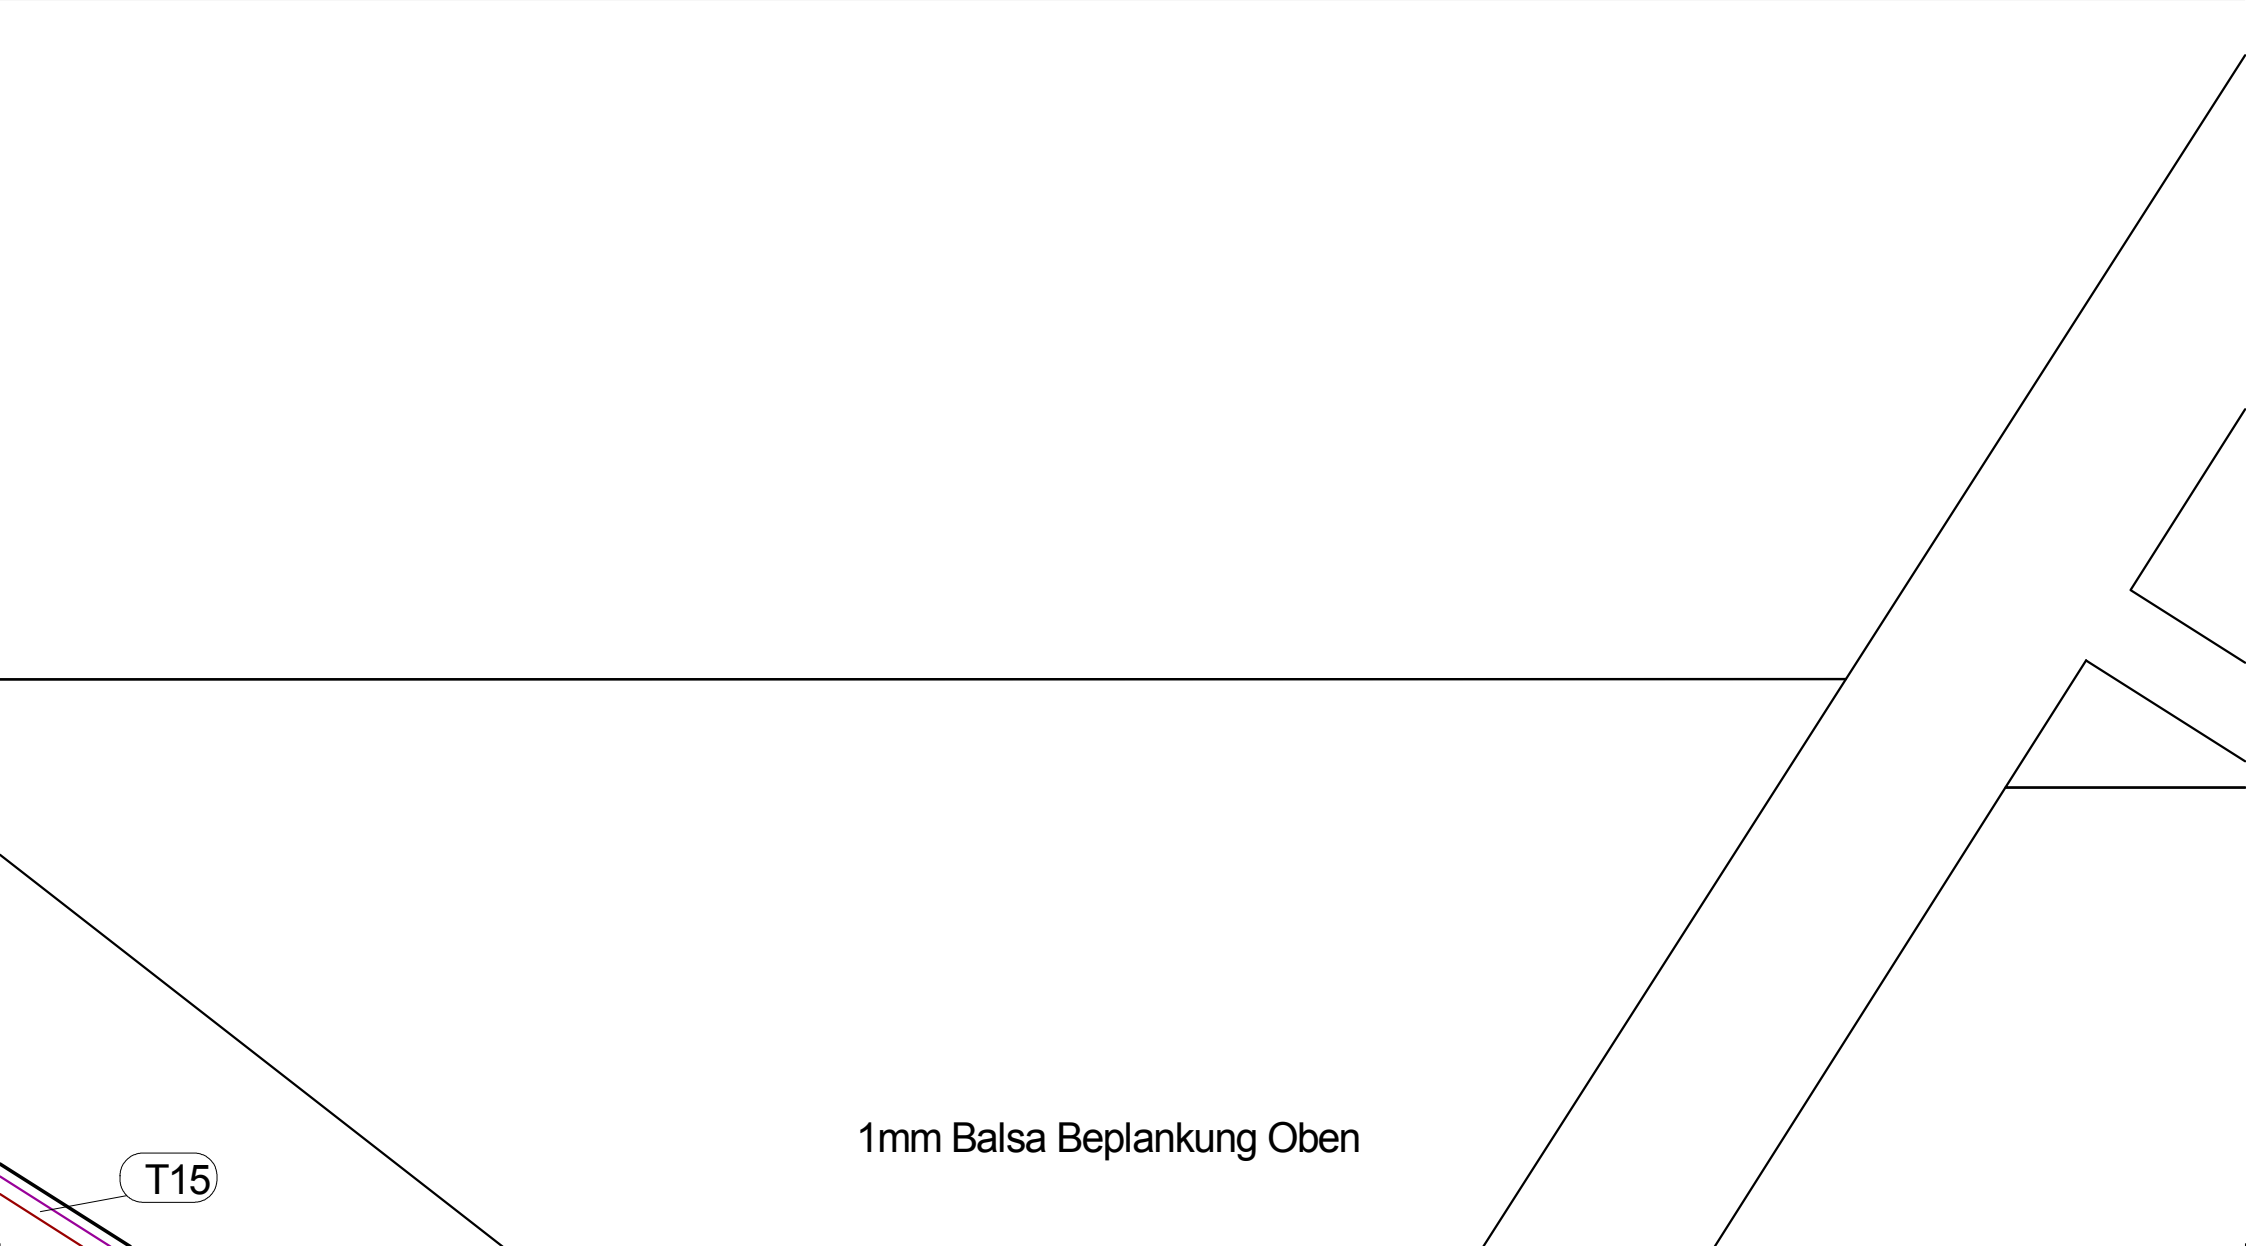

1mm Balsa Beplankung Oben

T15



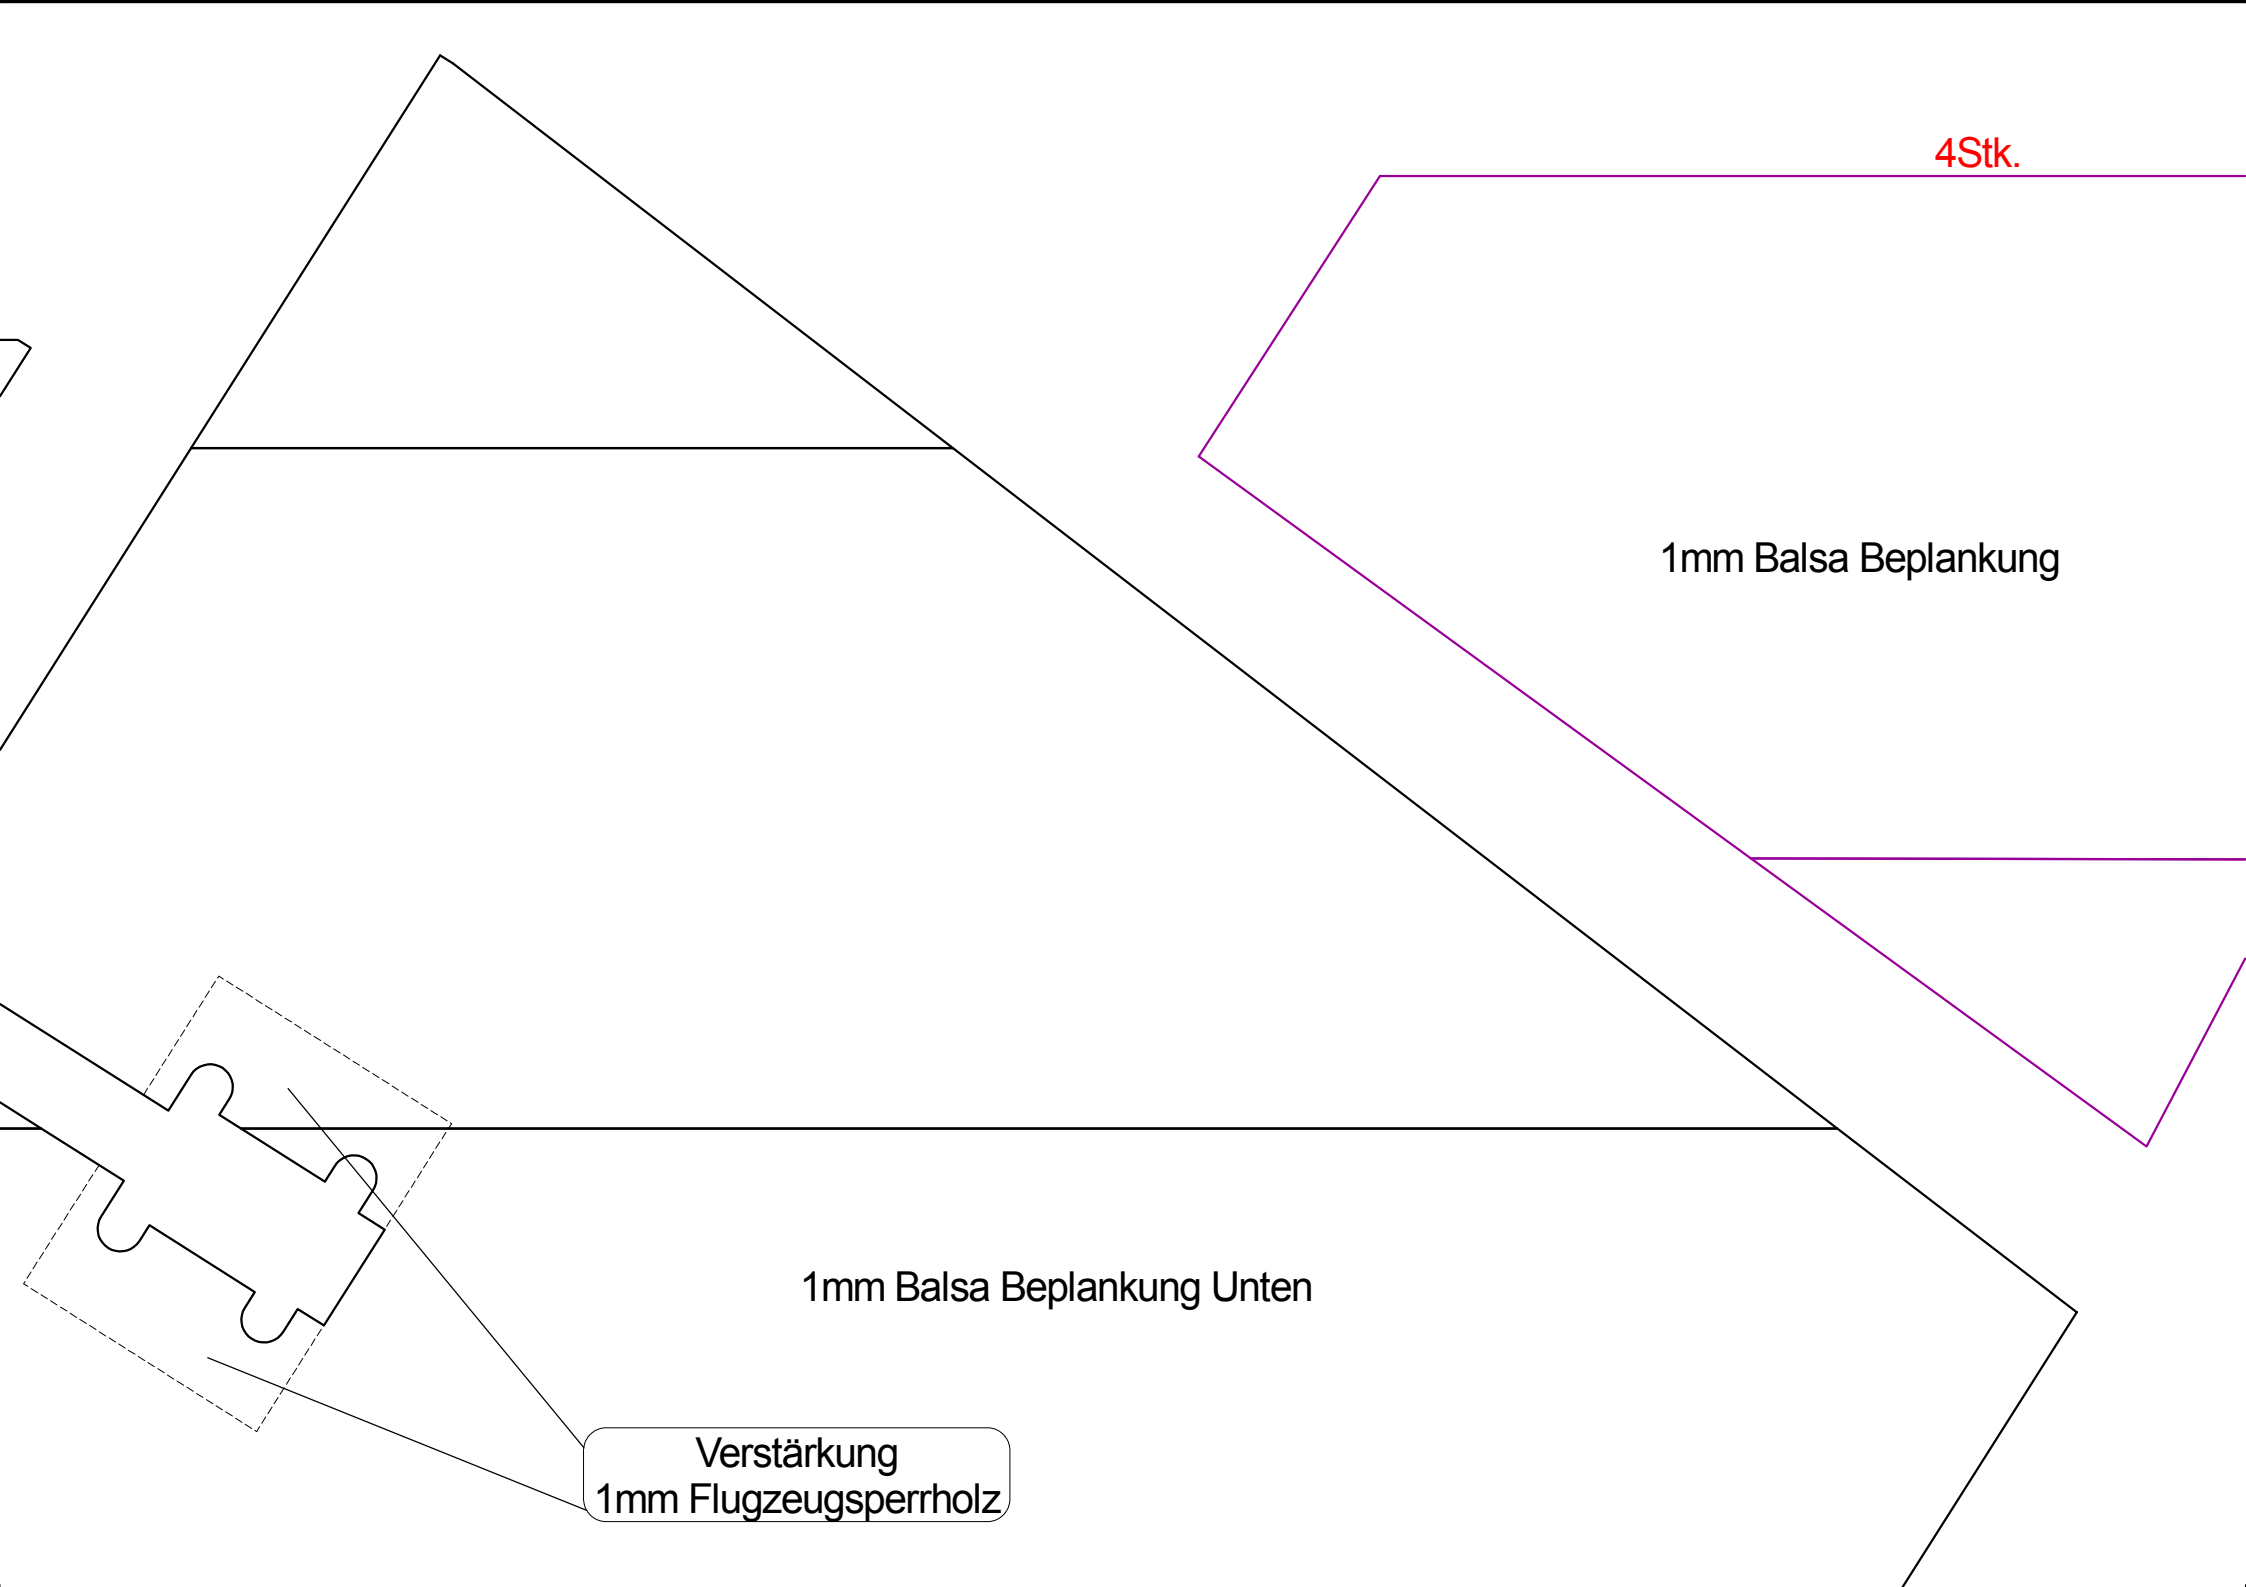


4Stk.


1mm Balsa Beplankung

1mm Balsa Beplankung Unten


Verstärkung  
1mm Flugzeugsperrholz

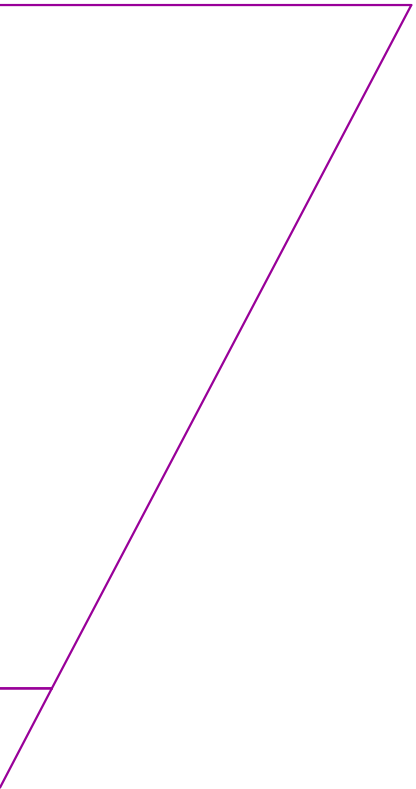


4Stk.

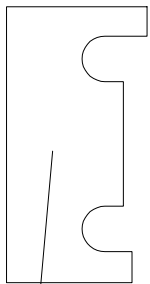


Verstärkung  
1mm Flugzeugsperrholz



2Stk.

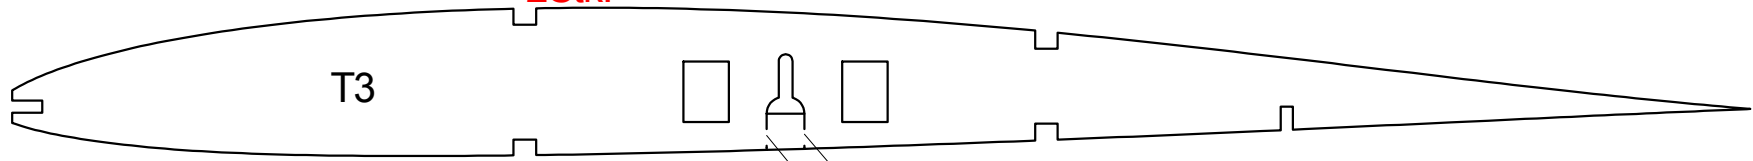


T3




Nach dem Zusammenbauen ausschneiden

2Stk.

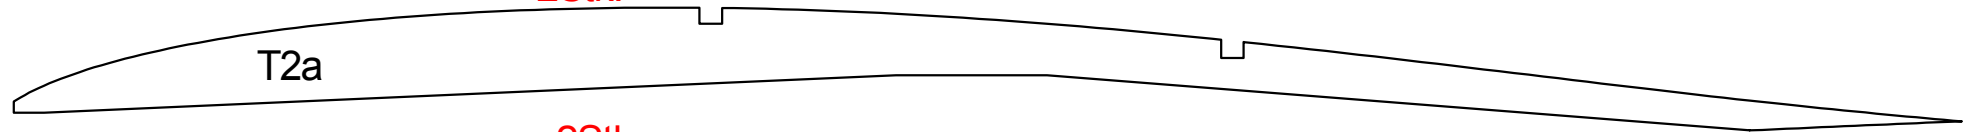


T2a

2Stk.

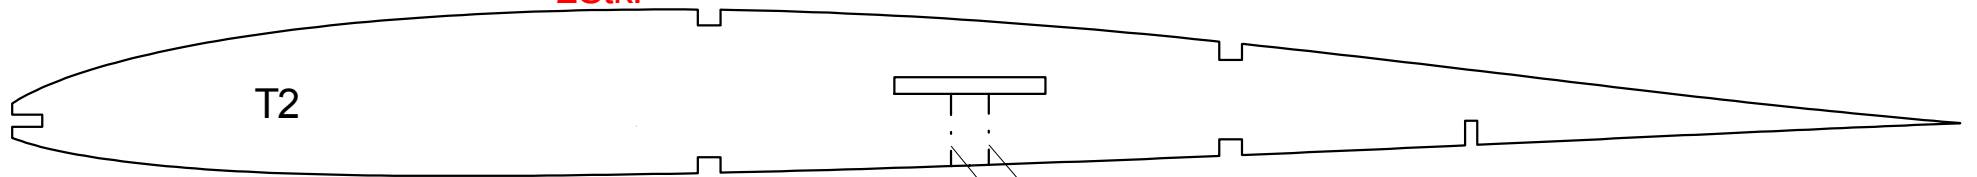


T2




Nach dem Zusammenbauen ausschneiden

2Stk.

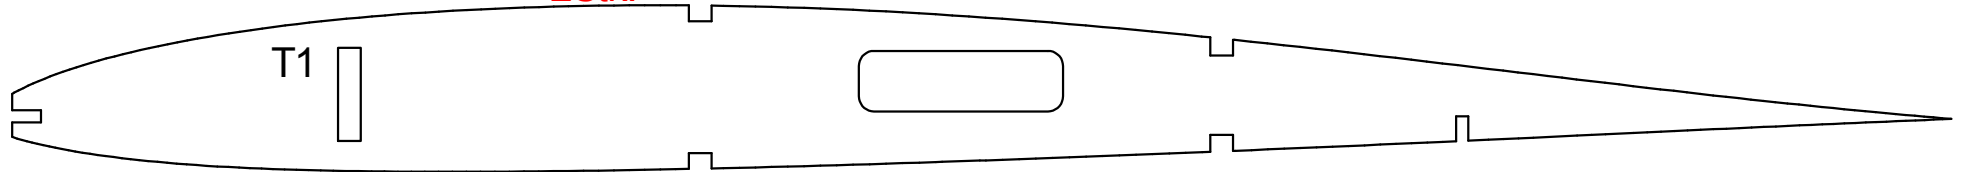

T1










2Stk.





T13












Balsa 1.5mm

T11

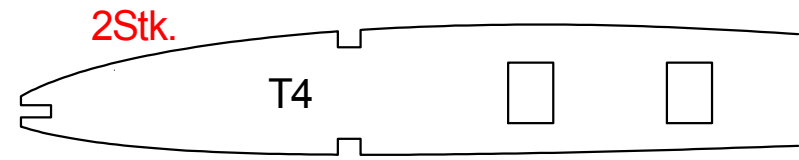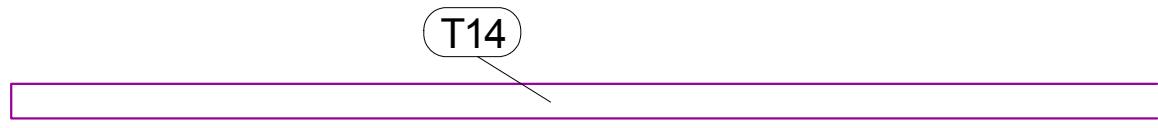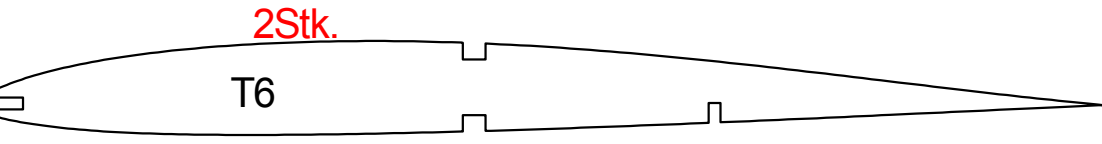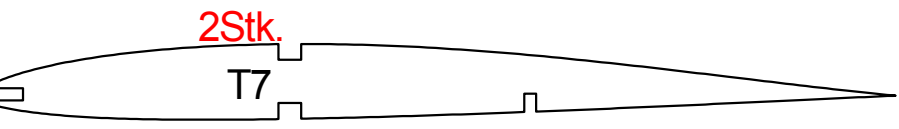





Balsa 2mm



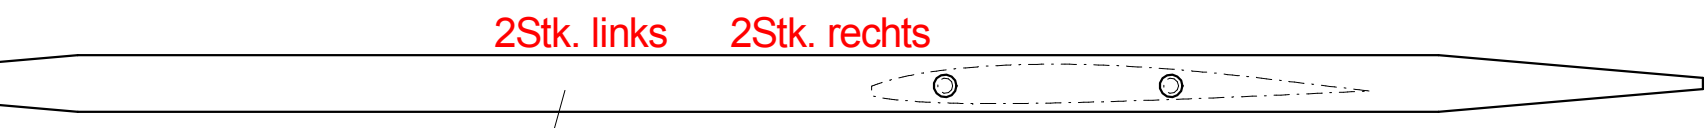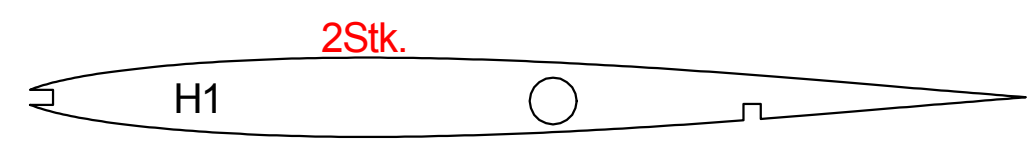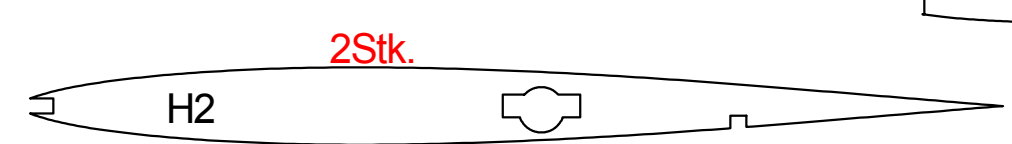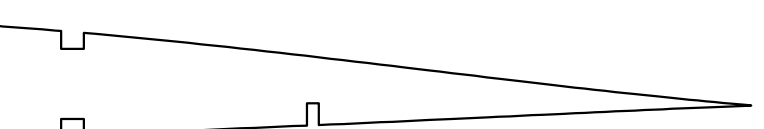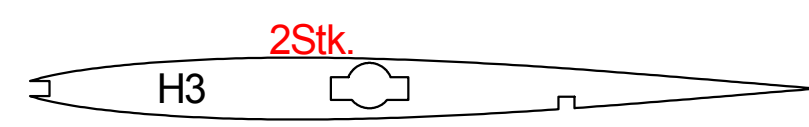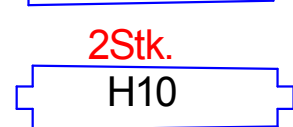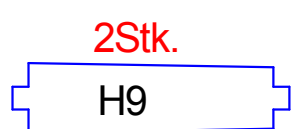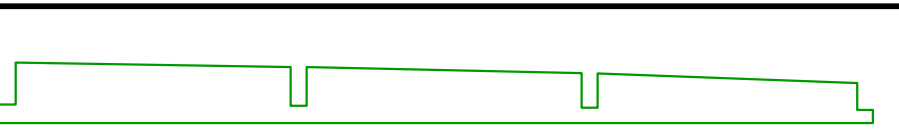


Waffenträger aus 1mm Flugzeugsperrholz und 5mm Balsa

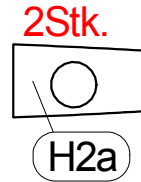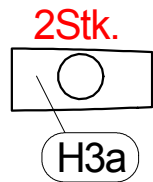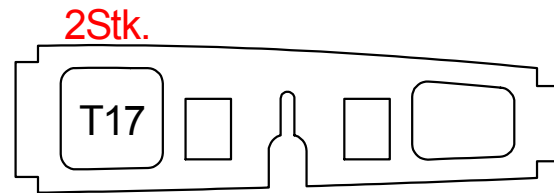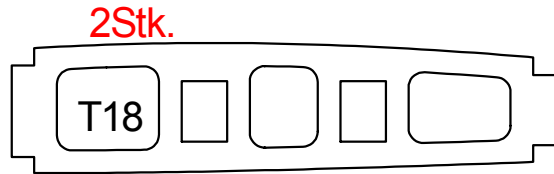


Flugzeugsperrholz 2mm




Pappel 6mm

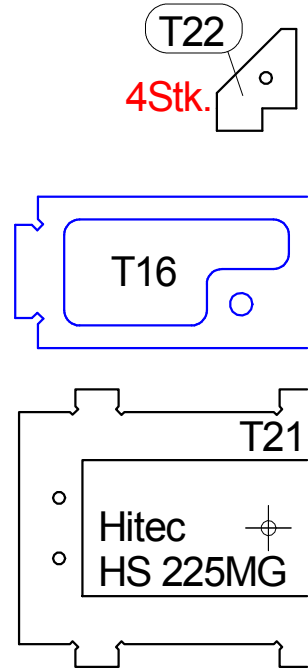

Pappe

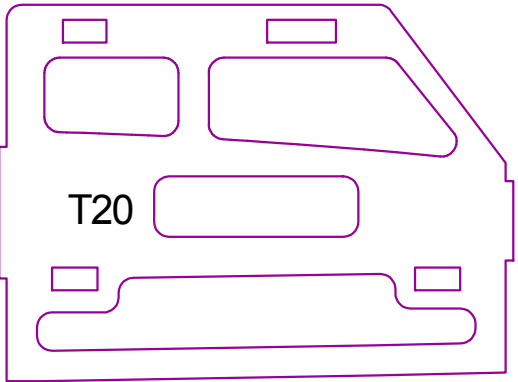

T20

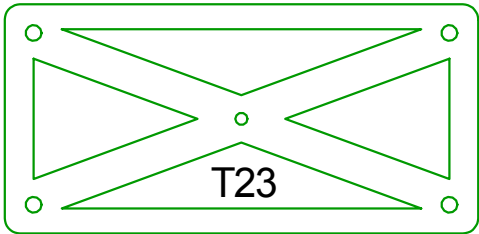

T23

el 3mm